Electrolux

Tvättmaskin
Pyykinpesukone
Vaskemaskin

EW 1214 T
EW 1014 T

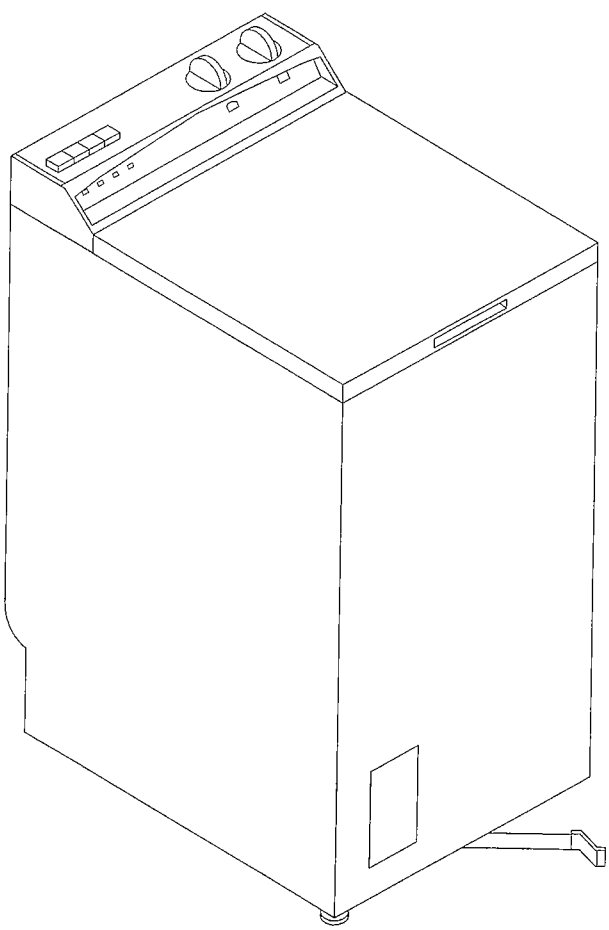

Gratulerar till din nya tvättmaskin

Tack för att du valde en Electrolux-produkt. Vi är övertygade om att du kommer att ha stor nytta och glädje av din nya tvättmaskin.

Innan du använder tvättmaskinen rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen. Den beskriver tvättmaskinen och visar hur den fungerar.

Maskinen är konstruerad och byggd enligt senaste rön för att ge bästa möjliga resultat med minsta möjliga förbrukning av vatten, energi och tvättmedel.

För att undvika de risker, som trots allt alltid finns när du använder en elprodukt, som ansluts till vatten, är det viktigt att tvättmaskinen installeras på rätt sätt. Läs även igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olycker.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns till hands vid användning av tvättmaskinen.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation 5

FÖR ANVÄNDAREN

Beskrivning av tvättmaskinen 6
- Tvättmedelsfacken 6

Beskrivning av panelen
- Programväljarvred 7
- Temperaturväljarvred 7
- Tillvalsknappar 7

Programöversikt 8

Så här använder du tvättmaskinen
- Fyll på tvättmedel 9
- Tillsätt sköljmedel 9
- Tryck på önskad/e knapp/ar 9
- Välj önskad temperatur 9
- Välj önskat program 9
- Starta maskinen 9
- Avslutad tvätt 9

Viktiga råd och tips för dig som tvättar
- Sortering av tvätt 10
- Temperaturer 10
- Hur mycket tvätt per omgång 10
- Tvättmedel och tillsatsmedel 10
- Tvättmärkning 11

Skötsel och rengöring
- Rengöring av avloppssilen 12
- Kontroll av vätskebehållaren 12
- Rengöring av tvättmedelsfacken 12
- Rengöring av höljet 12
- Rengöring av tvättmaskinen 12
- Avkalkning av tvättmaskinen 12
- Risk för frost 17

Om tvättmaskinen inte fungerar 13
- Service och reservdelar 14
- Konsumentköp EHL 14

FÖR INSTALLATÖREN

Uppackning 6
- Tillbehör 6

Tekniska data 14

Installation
- Transportsäkring 15
- Placering 15
- Vattenanslutning 16
- Avloppanslutning : 16
  - över vask 16
  - golvbrunn 16
  - vattenlås 17
- Elektrisk anslutning 17

⚠ Säkerhetsinformation

Läs noggrant igenom bruksanvisningens anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar tvättmaskinen och börjar använda den. Då kommer tvättmaskinen att fungera som den skall och vara till mycket nytta.
Alla som tvättar med maskinen skall förstå hur man använder den säkert. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen om du flyttar eller säljer den, så att den som använder tvättmaskinen kan läsa funktionsbeskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna.

Vid installation och service

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt som görs enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns risk för person- och egendomsskada.

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman.
  Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person- och egendom.

- Service och reperationer skall utföras av AB Elektroservice eller av ett serviceföretag som leverantören godkänt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck samt att underlaget är plant och stabilt.

Vid användning av tvättmaskinen

- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och rörliga delar.

- Lägg aldrig i tvättgods i trumman utan att först ha tittat efter att den är tom.

- Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").

- En BH med stödfjädrar bör inte tvättas i maskinen, eftersom en fjäder som lossnar kan förstöra tvätten och fastna i trumman.

- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan allvarligt skada maskinen. Se till att fickor är tömda och att knappar och blixtlås är tillslutna innan du tvättar ett plagg.

- Små kläder, t ex band, skärp och strumpor, bör tvättas i en tvättpåse eftersom de annars kan kilas in mellan trumman och behållaren.

- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdosering kan både skada maskinen och tvättgodset.

- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan de läggs in i tvättmaskinen. **Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.**

Vid skrotning av tvättmaskinen

- Hjälp till att undvika skador när tvättmaskinen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget och kapa kabeln vid utgången från tvättmaskinen. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din tvättmaskin eller kontakta AB Elektroservice (se under de gula sidorna i telefonkatalogen).

Uppackning

Kontrollera att tvättmaskinen inte är skadad. Transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarade för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Se till att små barn inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.

Tillbehör

2 st täckpluggar
1 st gummipackning
1 st förminskningsnippel 3/4"-1/2"
1 st anvisning för bortmontering av transportsäkringarna.

Beskrivning av tvättmaskinen

1. Programschema
2. Programväljare
3.Temperaturväljare
4. Knapp för val av sköljstopp
5. Halvknapp för lite tvättgods
6. Knapp för reducerad centrifugering
7. Knapp för start av tvättprogram
8. Signallampa
9. Lucköppning
10. Avloppssil
11. Spak för nerfällning av hjuls
12. Fötter för nivåjustering

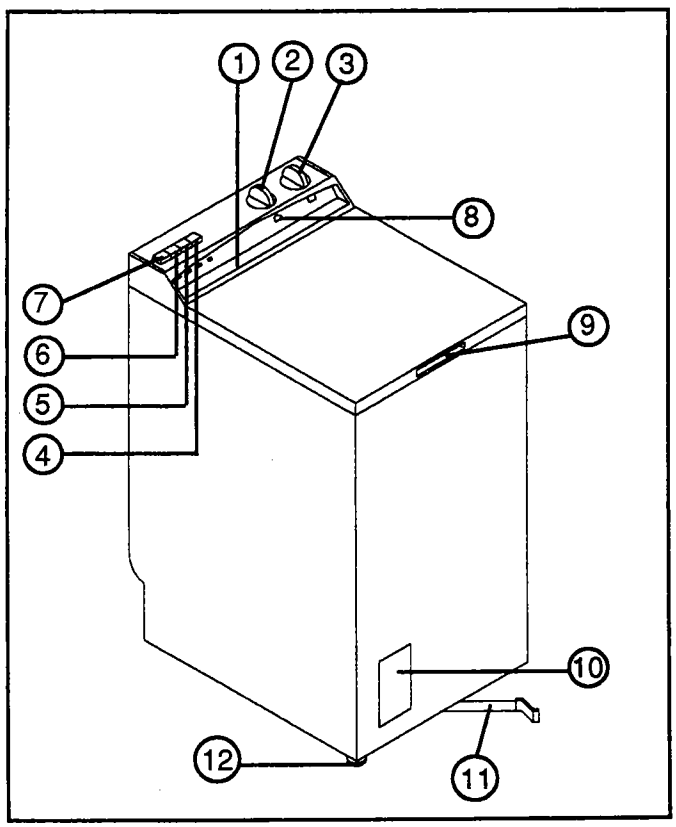

Tvättmedelsfacken

1 Fack för förtvättmedel (I)
2 Fack för huvudtvättmedel (II)
3 Fack för sköljmedel

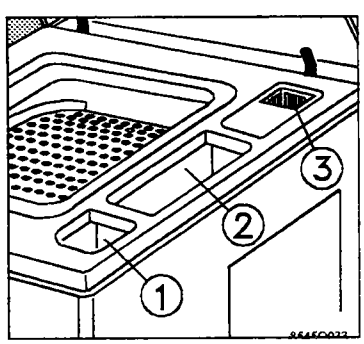

Beskrivning av tvättmaskinens panelfunktioner

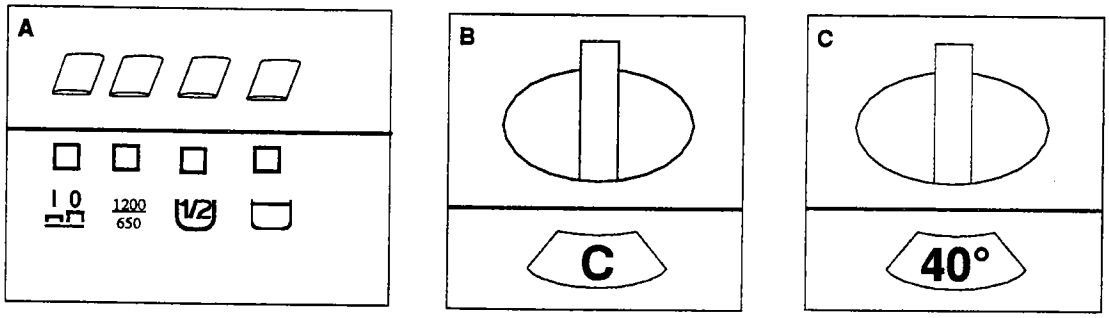

A. Knappar

= Start/stopp (strömbrytare)
För start av valt tvättprogram. Tryck in knappen. En markering visas i rutan under knappen och samtidigt tänds belysningen i fönstret under programväljaren. Programmet startar. Under programmets gång kan du trycka ut knappen för att lägga i glömd tvätt i trumman. Tryck åter på knappen så fortsätter programmet. Efter avslutat program skall knappen tryckas ut så att maskinen stängs av.

Då en tillvalsknapp trycks in visas en markering i rutan under respektive knapp.

1200/650 (1000/650) = Reducerad centrifugering (tillvalsknapp)
När du trycker in knappen reduceras centrifugeringen från 1200 varv/min till 650 varv/min (EW1214T) och från 1000 varv/min till 650 varv/min (EW1014T) vid Normalttvätt-Bomull och från 650 varv/min till 450 varv/min vid Skontvätt-Syntet.

= Halvknapp (tillvalsknapp)
Tryck på knappen om du tvättar små mängder, max. 2 kg vit/kulörtvätt. Maskinen tar då in ca 5 l mindre mängd vatten vid sista sköljningen, från högnivå till lågnivå, (gäller endast vid Normaltvätt-Bomull).

= Sköljstopp (tillvalsknapp)
Då du valt ett Skontvätt - Syntet program kan denna knapp tryckas in. Programmet avslutas då med sista sköljvattnet kvar i maskinen och förhindrar skrynkling av känsliga material. För tömning med kort centrifuge-ring skall sköjlstoppsknappen åter tryckas ut.
OBS! Önskar du reducera centrifugeringen skall den knappen först tryckas in.

B. Programväljare

- Välj program efter vilken typ av tvätt du skall tvätta och hur smutsig den är.
- Vrid vredet medurs tills önskat program visas i fönstret (t.ex. Program C). När startknappen trycks in tänds belysningen i fönstret. Under programmets gång rör sig programskalan i fönstret.

C. Temperaturväljare

- Vrid vredet tills önskad tvättemperatur visas i fönstret (t.ex. 40°). Vredet kan vridas både med- och moturs.
- När vredet står vid "*" sker ingen uppvärmning utan tvättning sker med kallt vatten.
- E-symbolen innebär max 60°C - tvätt och med en intensivare bearbetning än ett normalt 60° program. Detta tvättprogram ger samma tvättresultat tillsammans med ett modernt tvättmedel som ett 90°C - program, men med lägre energiförbrukning.

Din tvättmaskin är utvecklad för att ge bästa tvättresultat och samtidigt en läg energiförbrukning. Tvättiden för vissa program kan därför verka läng.

Programöversikt

NORMAL TVÄTT - BOMULL

Program	Temp. (°C)	Typ av tvätt	Ett normalprogram omfattar (ej intryckt tillvalsknapp)	Val av knapp	Tvättid (ca min)	Energi (kWh)	Vatten (liter)	Max tvätt-kg
A	40-90°	Vittvätt med förtvätt (hårt smutsad tvätt)	För-och huvudtvätt (lågnivå) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifugering (10 min)		150	2,1	85	4,5
B	40-90°	Vittvätt utan förtvätt (normal smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifugering (10 min)		130	1,9	70	4,5
B	E	Ekonomitvätt 60°C (jeans, vittvätt)	Huvudt. (lågnivå) intensivgång 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifugering (10 min)		130	1,25	70	4,5
C	60°	Kulörtvätt utan förtvätt (normal smutsad tvätt)		1200 650	120	1,2	70	4,5
	40°	Risk för färgfällning (lätt smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifugering (10 min)		-	-	70	4,5
F		4 sköljningar	4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifugering (10 min)		40	0,25	50	4,5
G		Centrifugering	Centrifugering	1200 650	10	0,03	0	4,5

SKONTVÄTT - SYNTET

Program	Temp. (°C)	Typ av tvätt	Ett normalprogram omfattar (ej intryckt tillvalsknapp)	Val av knapp	Tvättid (ca min)	Energi (kWh)	Vatten (liter)	Max tvätt-kg
H	40-60°	Syntettvätt med förtvätt samt blandmaterial (hårt smutsad tvätt)	För-och huvudtvätt (lågnivå) * 3 sköljningar (högnivå) Centrifugering 650 varv (3 min)		90	1	70	2
J	40-60°	Syntettvätt utan förtvätt samt blandmaterial (normal smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) * 3 sköljningar (högnivå) Centrifugering 650 varv (3min)		70	0,8	60	2
K	30-40°	Syntettvätt utan förtvätt samt blandmaterial (lätt smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) * 3 sköljningar (högnivå) Centrifugering 650 varv (3min)		60	0,45	60	2
M	✱-40°	Fintvätt - ömtålig tvätt utan förtvätt	Huvudtvätt (högnivå) 3 sköljningar (högnivå) Skongång. Centrifugering 650 varv (3min)	1200 650	50	0,55	60	2
N	30°	"Maskintvättbar" ylle samt ull/blandmaterial	Huvudtvätt (högnivå) 3 sköljningar (högnivå) Extra skongång Centrifugering 650 varv (3min)		45	0,4	60	1
P		3 sköljningar	3 sköljningar (högnivå) Centrifugering 650 varv (3min)		20	0,05	40	2
R		Kort centrifugering	Centrifugering 650 varv	1200 650	5	0,01	0	2
S		Tömning			1	0	0	4,5

Förbrukningsvärdena (beräknade med kallvatten 15°C) är baserade på den högsta tvättemperaturen som angivits för det aktuella programmet. OBS! *) Innan maskinen tömmer, efter avslutad huvudtvätt tar maskinen in mer vatten (högnivå).

Så här använder du tvättmaskinen

1. Fyll maskinen så här

- Öppna ytterluckan. Den är balanserad så att den inte skall falla ned.
- Öppna trumman genom att hålla händerna på de två luckhalvorna och samtidigt trycka på knapp A tills dess att de öppnas.
- Lägg tvätten i trumman men fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Stäng luckhalvorna ordentligt. De skall haka fast i varandra och knapp A skall vara utskjuten.

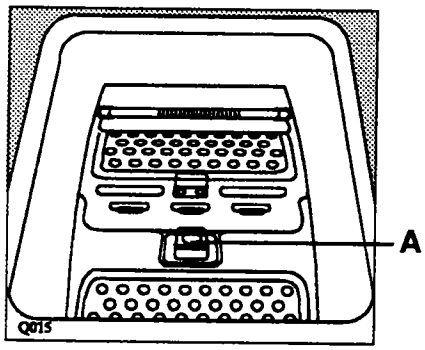

Skador som orsakas på grund av felaktig stängning omfattas inte av Konsumentköplagen.

2. Fyll på tvättmedel

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätt. Vid förtvätt skall en viss mängd tvättmedel också fyllas på i fack "".

3. Om sköljmedel tillsätts

Häll sköljmedel i facket "", utan att maxnivån överskrids.

4. Tryck önskad/e knapp/ar

Tryck på den knapp, som motsvarar önskad tillvalsfunktion.

5. Välj önskad temperatur

Vrid temperaturväljaren till önskad temperatur.

6. Välj önskat program

Vrid programväljaren medurs till önskat program.
OBS! Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning innan val av temperatur och program.

7. Starta maskinen

Kontrollera att :
- kontakten anslutits till vägguttaget
- vattenkranen är öppen;
- avloppsslangen är korrekt ansluten.
- luckan ordentligt stängd.

Tryck på start-/stoppknappen, fönstret under programväljaren tänds och maskinen startar.

8. Avslutad tvätt

När inställt tvättprogram är avslutat stannar maskinen automatiskt. Programväljaren stannar i stoppläget "I". Bomullsprogrammen avslutas med 1200 varv/min centrifugering (EW1214T) och med 1000 varv/min centrifugering (EW1014T). Är knappen för reducerad centrifuge-ring intryckt avslutas programmen med 650 varv/min.

Skontvätt-Syntetprogrammen avslutas med 650 varv/min och 450 varv/min om reducerad centrifugering valts.

OBS! Har knappen för sköljstopp tryckts in, stannar maskinen, med sista sköljvattnet kvar.

För tömning med kort centrifugering
- Tryck ut sköljstoppsknappen.

Om du endast vill tömma ut vattnet ur maskinen.
- Tryck ut start-/stoppknappen
- Vrid programväljaren till program S
- Tryck åter in start-/stoppknappen.

Ta ut din tvätt efter avslutat program.

Viktigt ! Luckan har en säkerhetsbrytare som gör att du inte kan öppna luckan förrän efter 1-2 minuter.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

Du bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".
Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".
Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren ny ull med etiketten "Maskintvättbar". Andra ylletyper och -blandningar kan krympa eller filtas, om de tvättas i maskin.
Ylle bör centrifugeras lätt efter tvätten.

Temperaturer

Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull och linne på 60°C i stället för 90°C. Använd tvättmaskinens ekonomiprogram (energiprogram) och ett modernt tvättmedel, så blir tvätten lika ren men du sparar energi.

Tvättäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsigt, blir det lika rent på 40°C.

Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas på 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.

Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång ?

Du bör alltid väga din tvätt. Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten rekommenderar vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:
Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.
Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.
Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:
Alla revor och hål lagas. Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängas. Töm alla fickor. Spikar, häftstift, gem och dyliga föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.
Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv behandlas med fläckborttagare före tvätt. För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel, som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Tvättmedel och tillsatsmedel

Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel som är lämpade för kulört- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsett för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten , se avsnittet "skötsel och rengöring". Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkningssymbol så att det tvättas på rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas vid annan temperatur än vad som angivits.

Tvättmedel

Häll tvättmedlet i rätt fack innan du startar programmet.

Koncentrerat tvättmedel

Välj inte ett program med förtvätt.
Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan häll tvättmedlet i facket för huvudtvätt.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt. Häll flytande tvättmedel i fack "bII" i tvättmedelsfacket omedelbart innan du startar programmet.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hällas i fack "c❀". Om du använder sköljmedel så undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

Normal tvätt TVÄTT Skon/Syntettvätt	95 tvätt i 95° 95	60 tvätt i 60° 60	40 tvätt i 40° 40	30 tvätt i 30° 30	hand-tvätt	tvät-tas ej
BLEKNING	kan blekas i kallt vatten			bleks ej		
STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks vid högst 150°		stryks vid högst 100°	stryks ej	
KEMTVÄTT	A kemtvätt i alla slags tvättvätskor	P kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113		F kemtvätt i bensin, en alkohol och R113	kemtvättas ej	
TORKNING	plan-torkning	dropp-torkning	häng-torkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare	

Skötsel och rengöring

Rengöring av avloppssilen

Silen skall rengöras med jämna mellanrum men helst efter varje tvättillfälle. Avloppssilen sitter bakom luckan i nederkant på maskinens framsida.

Gör så här:

- Öppna luckan genom att trycka på den med ett finger på vänster sida.
- Dra ut rännan (A) under filtret och sätt en skål under rännan så att vattnet kan samlas upp i den.. Vrid silen motsols och dra ut den.
- Rengör silen och sätt tillbaka den genom att vrida den medsols (höger).
- Stäng luckan.

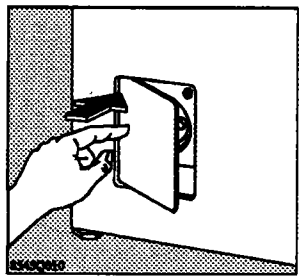

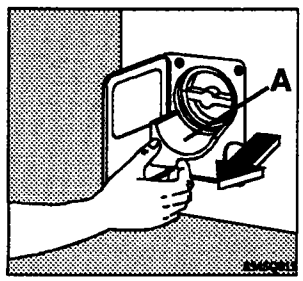

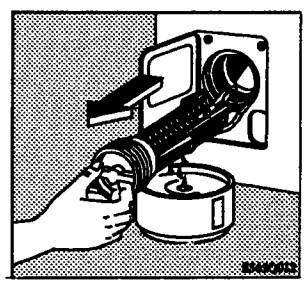

Kontroll av vätskebehållaren

För att kontrollera att inga främmande föremål (hårnålar, mynt och liknande) eller nertappade plagg finns i vätskebehållaren, bör du någon gång inspektera denna.

Gör så här:

- Stäng av strömmen till maskinen (ta ut säkringen, proppen eller drag ur stickkontakten).
- Vrid runt trumman, så att valken mittemot trumöppningen är uppåt.
- Skruva loss skruven som håller fast valken.
- Vrid tillbaka trumman och öppna luckorna.
- Tryck valken åt vänster, så att den hakar loss. Lyft därefter ut den ur maskinen. Nu kan du se ner i vätskebehållaren och ta ut eventuella föremål. Sätt tillbaks valken, vrid runt trumman och skruva fast balken igen.

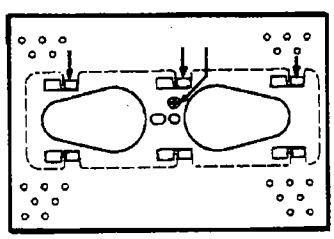

Rengöring av tvättmedelsfacken

Efter en tid kan tvättmedel och sköljmedel orsaka avlagringar. Du bör rengöra facken med jämna mellanrum, använd diskborste och spola efter med vatten.

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd inget som kan repa eller rengöringsmedel med lösningsmedel.

Rengöring av tvättmaskinen

Tvättar du ofta vid låga tvättemperaturer och/eller har låg tvättmedelsdosering rekommenderas rengöring av maskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt i maskinen som orsakar dålig lukt. Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogramm *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Avkalkning av tvättmaskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7° dH skall tvätt maskinen rengöras minst 4 gånger per år. (Kontakta din kommun angående vattnets hårdhetsgrad). Kalkavlagringar på värmelementet kan förkorta dess livslängd. Dosera med citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Om tvättmaskinen inte fungerar

● TYP AV FEL	■ MÖJLIG ORSAK
● Tvättmaskinen startar inte:	■ Är säkringarna hela? ■ Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? ■ Är luckan till maskinen riktigt stängd? ■ Är tvättprogrammet riktigt inställt? ■ Är vattenkranen öppen? ■ Är startknappen intryckt?
● Tvättmaskinen centrifugerar inte/töms inte:	■ Ligger avloppsslangen fritt och utan veck? ■ Är avloppssilen igensatt? Skall rengöras regelbundet. ■ Har du valt ett program utan tömning?
● Tvättmaskinen fylls inte med vatten:	■ Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten från kranen? Är vattentrycket tillräckligt ? ■ Är tilloppsslangen klämd? ■ Är tilloppsslangens filter igensatt?
● Tvättmaskinen vibrerar/för oljud:	■ Är alla transportsäkringar borttagna? ■ Står tvättmaskinen stabilt och plant? Har fötternas låsmuttrar dragits åt ordentligt? ■ Är det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev vägg eller skåp? ■ För mycket tvätt i trumman? ■ Ojämn fördelning av tvätt i trumman (obalans)
● Tvättmaskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	■ Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen skall upp min 70 cm innan den leds till ett avlopp.
● Vatten rinner ut på golvet:	■ Är tvättmedlet riktigt doserat (för mycket tvättmedel kan ge överskumning)? ■ Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? ■ Är tvättmedelsfacken rengjorda så det inte är stopp i dem? ■ Är avloppsslangen riktigt fäst? ■ Sitter avloppssilen på plats efter rengöring? ■ Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?
● Luckan kan inte öppnas:	■ Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?
● Dålig lukt i tvättmaskinen:	■ För låg tvättmedelsdosering. ■ Har 40°C program ofta använts och 60/90°C program sällan eller aldrig? ■ Har tvättmaskinen inte använts på länge? Åtgärd : Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Service och reservdelar

Innan service kontaktas. Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges i avsnittet **"Om produkten inte fungerar"** för att försäkra dig om att du inte kan åtgärda felet på egen hand.
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Service och reservdelar till din produkt får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor). Uppge produktens **modellbeteckning, produkt- och serienummer** enligt dataskylten.

Mod. _____
PROD. NO _____
SER. NO _____
Inköpsdatum: _____

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkrings- bevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel. nr. 020-787750

För service och reservdelsförsäljning i Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg, tel. (02) 6223 300.
Du betjänas också av akrediterade serviceaffärer runt om i landet. Närmaste service får Du reda på genom att titta i telefonkatalogens gula sidor eller ringa 9700-2662. (1,90 mk/min + lokalsamtalsavgift). Nämn produktens märke, när Du ringer.

Dataskylten finns på insidan av avloppssilenslucka.

När Du beställer service eller reservdelar bör Du veta tvättmaskinens produktnummer och modellbeteckning, som står på dataskylten.

Konsumentrådgivning

Om du har frågor som gäller din produkt eller dess användning, kan du ringa till vår konsumentrådgivning
tel. 0600-90699 (62 p/min + 1sa).

Garanti

I Finland har maskinen ett års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor och dessa tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren.

Tekniska data

Höjd		850 mm
Bredd		450 mm
Djup		600 mm
Kapacitet, torr tvätt		4,5 kg vit-kulörtvätt
		2,0 kg syntet
		1,0 kg ylle
Trummvolym		42 l
Spänning		230 V
Värmeelementseffekt		1950 W
Anslutningseffekt		2300 W
Centrifugeringsvarvtal	EW 1214 T	1200/650 varv/min
	EW 1014 T	1000/650 varv/min
Elsladdens längd		2.45 m
Tilloppsslangens längd		1.5 m
Anslutning		3/4 " (½)
Avloppsslangens längd		1.35 m

CE-innebär att apparaten uppfyller följande EG-direktiv:
- 73/23/EEC
- 89/336/EEC (inkl tillägg 92/31/EEC)

Transportsäkring

Innan du använder tvättmaskinen måste transportsäkringarna, som skyddar tvättmaskinen mot skador under transporten bortmonteras.
Transportsäkringarna är röda och 2 st finns på maskinens baksida, samt /st under maskinen. Spar dessa säkringar för ev. senare transport, t.ex vid flyttning.

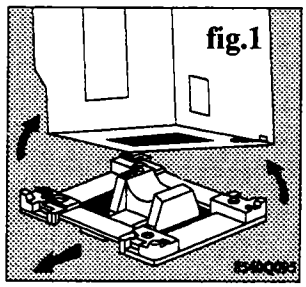

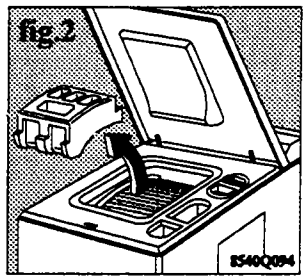

Så här gör du:

- Avemballera maskinenen. Luta maskinen bakåt och vrid så att den avlägsnas från bottenemballaget av polystyren (fig.1).
- Öppna luckan och ta ut polystyrenblocket. Stäng därefter luckan ordentligt (fig.2).
- Res åter upp maskinen. På maskinens baksida finns 2 st transportsäkringar. Ta bort skruvarna (A) och dra ut de röda säkringarna (fig.3 / fig.4).
- De två synliga hålen täcks med hjälp av de medlevererade pluggarna (B). Tryck ut plastringen och stäng täcklocken (fig.5).
- Kontrollera att samtliga delar har avlägsnats ur maskinen. Spar dessa för eventuell senare transport av maskinen (fig.6).

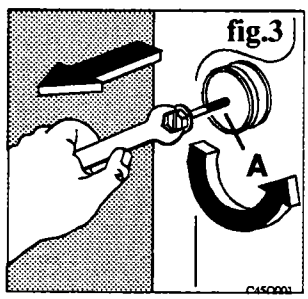

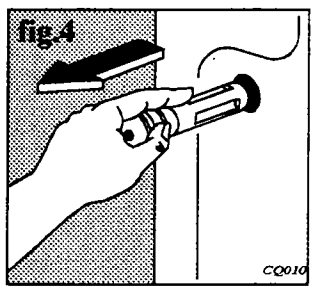

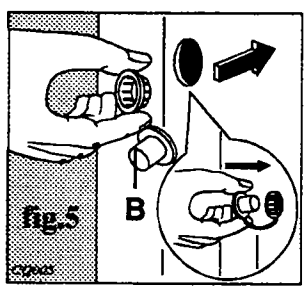

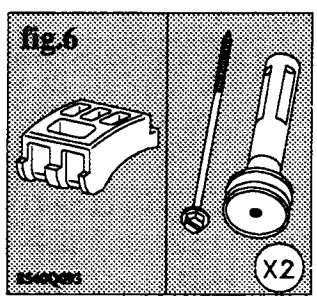

Ifall maskinen i framkant skall stå i linje med bredvidvarande skåp, kan Du kapa slanghållaren baktill på maskinen. (fig.7).

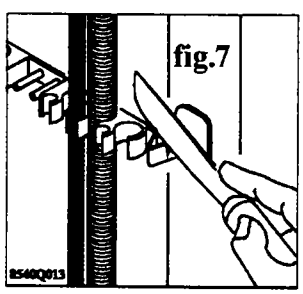

Placering

Tvättmaskinen skall stå plant och på ett stabilt underlag.
Den får inte placeras på en mjuk matta, som kan hindra ventilationen av motorn.
Maskinen kan lätt rullas på plats genom att spaken för nedfällning av hjulet i centrum dras ut.
Fäll sedan in hjule och justera maskinen i våg med de två främre fötterna. Efter justeringen skall låsmuttrarna dras åt mellan fötterna och maskinens botten.
OBS ! Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Vibrationen ökar om maskinen inte står i våg eller placeras på ett fjädrande golv.
Placera därför inte tvättmaskinen för nära skåp eller väggar.

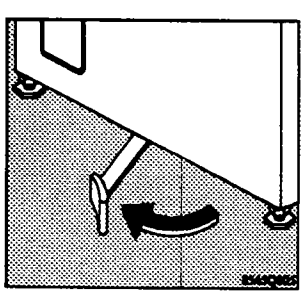

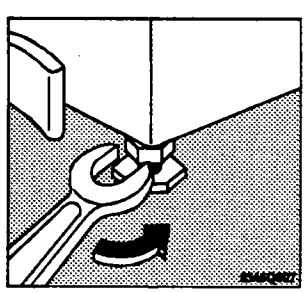

Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tilloppsslang, som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen. Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt så att det inte läcker.

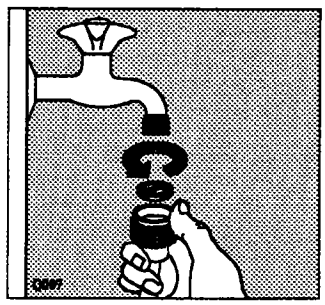

OBS ! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS-installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser. Vattentrycket skall vara 100-1000 kPa (1-10 kp/cm^2).

Viktigt: Glöm inte att passa in gummipackningen och förminskningsnippeln 3/4"-1/2" i låsringen (om den behövs). Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

Avloppsanslutning

Enligt Svensk Byggnorm skall avloppsslangen vara monterad så att den på ett ställe når upp till en nivå som motsvarar avloppsenhetens överkant. Där skall den fixeras på ett betryggande sätt.

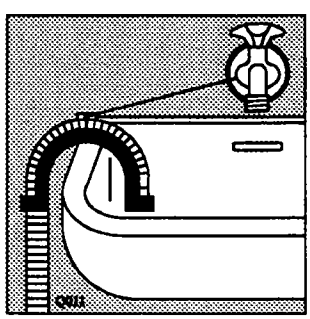

Avloppsslangens ände kan placeras på tre sätt:

Över vaskens kant

I detta fallet skall den fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen så att inte slangen kan röra sig när vattnet töms ut.

Anslutning till golvbrunn

Fäst ett rör på väggen, 70-100 cm från golvet, och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

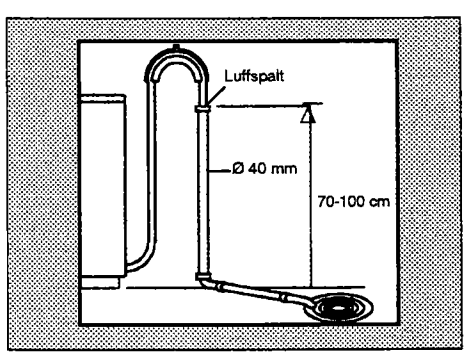

Anslutning till vattenlås

Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt eller diskho, skall du kapa pipen på vattenlåset. På så vis får du en så stor öppning att maskinen tömmer ordentligt.
Avloppsslangen är 135 cm lång och får inte förlängas. Placera alltid slangen längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp, min 70 cm och max 100 cm från maskinens botten.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

Risk för frost

Om tvättmaskinen är placerad i ett utrymme där det finns risk att temperaturen kommer under 0°C måste följande åtgärder göras för att undvika att kvarvarande vattnen i maskinen fryscr och skadar delar i maskinen:

- Stäng av vattnet och skruva loss tilloppsslangen
- Välj ett tvättprogram, starta maskinen och kör programmet en kort stund.
- Lägg ner tilloppsslangen på golvet, sätt en skål under för att samla upp vattnet.
- Vrid programväljaren till programmet "Tömning", starta maskinen och kör programmet en kort stund.

Då tvättmaskinen åter skall tas i bruk måste ny installation av tillopps- och avloppsslang ske.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt och kan anslutas till 230 V, 10 A, 1 fas. Skall maskinen stå i ett våtutrymme, t ex. badrum skall maskinen anslutas enligt gällande bestämmelser. Installationen får endast utföras av behörig elinstallatör.

Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av Konsumentköplagen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppstår på grund av negligering av denna bruksanvisning.

Electrolux AB
105 45 Stockholm

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
ELECTROLUX
Teollisuuskatu 1aA **Industrigatan 1aA**
00510 HELSINKI **00510 HELSINGFORS**
Puh./tel. (90) 396 11

Electrolux Husholdningsapparater, Oslo

129 6829 00